

PHILIPS

Philips | Çocuk Saati



HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU




HIZLI KURULUM

İçindekiler

- ❖ Ürün Bileşenleri
- ❖ Ürün Özellikleri
- ❖ Temel İşlemler
- ❖ Uygulama İndirme, Kayıt ve Bağlama İşlemleri
- ❖ Ana İşlevler
- ❖ SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
- ❖ Güvenlik Uyarısı
- ❖ Beyan
- ❖ Garanti Kapsamı

Ürün Bileşenleri

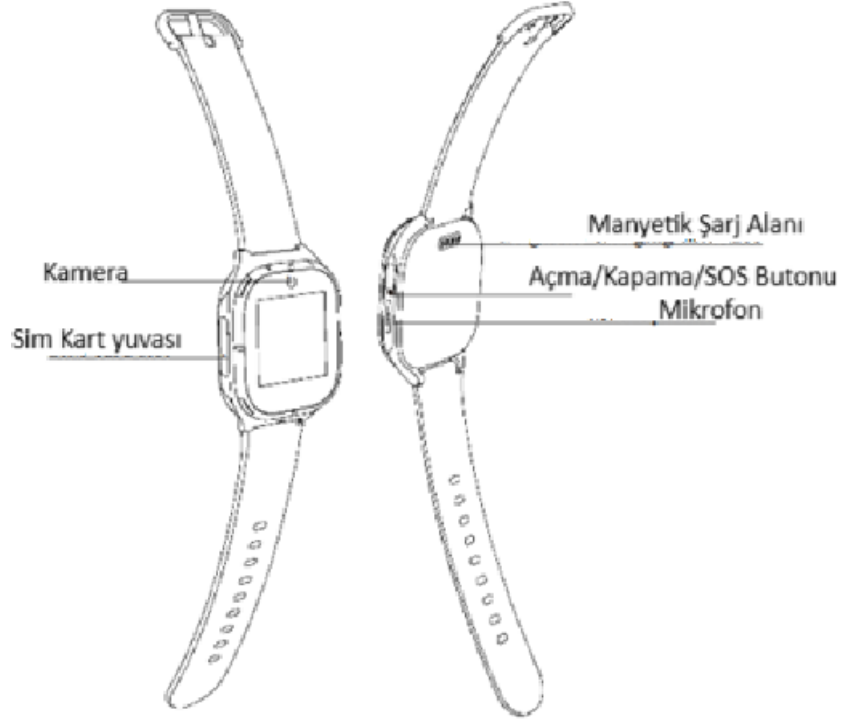

Not: Resim referans amaçlıdır, gerçek veriler ürün üzerindedir.

Ürün Özellikleri

Ürün Adı	Philips Kids Watch
Model	W200A
Boyutlar	55.17*41.75*12.8mm
Ağırlık	38 g
Pil Kapasitesi	800 mAh
Pil	Lithium-ion Polymer Batarya
Giriş Parametreleri	5.0V - 1.0A
Su Geçirmezlik	IP67

Kutu İçeriği	Adet
Saat	1
Şarj Kablosu	1
Sim Kart Çıkarıcı	1
Kullanım Kılavuzu	1

Temel İşlemler

- 1- **Sim Kart Satın Alma:** Lütfen standart 2G/3G/4G şebekesi destekleyen NANO-SIM kart satın alın. Aldığınız Sim Kart'ın içerisinde data paketi ve konuşma paketi bulunduğundan emin olunuz.

Önemli noktalar:

Sim kartın içerisinde data paketi ve konuşma paketi mutlaka olmalıdır,

- 2- **Sim kart saate takılmadan önce** sim kart cep telefonuna takılarak;

- 1- PIN kodu kaldırılmalıdır,
- 2- LTE 4G açık ve VOLTE açık konuma alınmalıdır,
- 3- İnternete bağlı ve arama yapabildiği kontrol edilmelidir.

tüm ayarlamalarının yapılması ve aktif hale getirilmesi için cep telefonuna takılması gerekmektedir.

- 3- **Sim Kart Takılması:** Ayarları tamamlanan sim kart, saat kapalı konumdayken cihazın yan tarafında bulunan sim kart yuvası, kutu içerisinde bulunan sim kart çıkarıcı yardımı ile açılmalıdır ve ardından kart yuvasına sim kart takılarak, sim kart çipi saatin ekranına bakacak şekilde saate takılmalıdır.

Kartı takıp çıkarmadan önce lütfen saatinizi kapatın ve şarj bağlantısını kesin.

Cihaz açıkken sim kart takıp çıkarmayın, sim kart yanlış takılırsa saatiniz zarar görebilir.

4- Saat Açma/Kapama:

Saati Açma

- 1- Saat kapalıyken, açmak için güç düğmesini 3-5 saniye basılı tutun.
- 2- Saat açıldıktan sonra bir süre bekleyiniz ve saatin menüsünden "VOLTE AÇIK" konuma getiriniz,
- 3- Saat bağlantı sağlayacak ve bağlantıyı kontrol edebilirsiniz,
- 4- Saatin menüsüne girerek sistem güncellemelerini kontrol etmeli ve tüm güncellemeleri yüklemelisiniz,

- 5- Güncelleme 5-10 dakikaya kadar sürebilir, sistemin varsayılan saati kullanılır. Saat ağı bağlandıktan sonra, sistem ağ saatiyle senkronize olmak için otomatik olarak güncellenir.
- 6- Güncelleme tamamlandıktan sonra saat kullanıma hazır hale gelir ve arama yapıp arama alabilir.

Saati Kapama

Yöntem 1: Saat Ayarları işlevine girin ve Güç Kapatma seçeneğini seçin.

Yöntem 2: Ağa bağlı olduğunuzda, saati uygulama üzerinden kapatabilirsiniz.

Not: Saatiniz uzun süre kullanılmadıysa, açmadan önce lütfen bir saat şarj edin.

Şarj Etme

Şarj kablosunun bir ucunu saatin şarj portuna bağlayın ve şarj edin. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra güç çubuğu dolu gösterecektir.

Not: Şarj kablosunun bakır kolonunu ve saatin arka yüzündeki şarj temas noktasını temiz tutun; böylece saatinizin şarj olmamasına neden olabilecek lekelerden kaçınmış olursunuz.

Uygulama İndirme, Kayıt ve Bağlama İşlemleri

Apple Store veya Google Play Store'dan **"Philips Kids Guardian"** uygulamasını telefonunuza indirin,

Yönlendirmeleri takip ederek bir hesap oluşturun, kullandığınız ve aktif bir e-posta adresini kullanınız, uygulamaya giriş için her zaman ihtiyacınız olacak.

Saati Bağlama: Saat üzerindeki bağlama QR kodunu taramak için uygulamanın sağ üst köşesindeki tarama işaretiye tıklayın veya bağlama için saatin 16bitlik CID kodunu giriniz.

QR kod tarama işlemi sonrası saate isim vererek istediğiniz kişileri tanımlayabilir, yetkilendirme yapabilirsiniz.

Uygulama üzerinden tüm izin ve ayarları yapmak için alttaki yönlendirmeleri takip edebilirsiniz;

Ana İşlemler

Konumlandırma fonksiyonu

Uygulamadaki konumlandırma arayüzüne girerek cihaz konumunu ve yörüngesini vb. görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca uygulamadaki konumlandırma modunu da değiştirebilirsiniz. Akıllı konumlandırma daha yüksek bir konumlandırma frekansı yükler ve daha hızlı güç tüketir.

Hatırlatma

Philips ve Philips Shield, Royal Philips LTD.'nin tescilli ticari markalarıdır ve bunların kullanımı Royal Philips LTD.'nin iznine tabidir. Bazı özelliklerin kullanılabilmesi ağ sağlayıcınızın desteğine bağlıdır.

* Kullanıcıya sunulan gerçek bellek, ürünün fabrika yapılandırmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ürün resimleri (gövde rengi ve ekran dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) gerçekliğe tabidir, tüm resimler yalnızca referans amaçlı yaratıcı resimlerdir.

Üretici: TPV Audio-Visual Technology (Shenzhen) Co., LTD

Adres: Floor 41-43, Building T1/2A, Shenzhen Bay Innovation
and Technology Center, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen

Postal Code :518057

Arama İşlevi

Saat iki yönlü aramalar yapabilir. Saat bir SIM kart ile kullanıldığında, saatin arama veya telefon rehberi işlevi aracılığıyla arama yapabilirsiniz veya telefon saati arayabilir.

Not: Saatinizi cep telefonunuzdan aramak için, saatinizin telefon rehberinde cep telefonu numarasını önceden ayarlamanız gerekir, aksi takdirde arama gerçekleşmez.

Acil Çağrı İşlevi Bir Acil Çağrı başlatmak için saat güç düğmesine 3 saniyeden uzun süre basın. Numaralar sırayla aranacaktır. Önceki numara bağlandığında, bir sonraki çağrı sonlandırılacaktır.

Geçmiş İzleme Uygulamada konumlandırma arayüzüne girebilir ve saatiniz bilgilerini görüntülemek için iz simgesine tıklayabilirsiniz.

Güvenlik Alanı Uygulamada güvenlik bölgesini ayarlayın. Ayarlama başarılı olduktan sonra, Uygulama saatin güvenlik bölgesine girmesi veya çıkması durumunda bir hatırlatma gönderecektir.

Sohbet Saate sesli mesaj göndermek için uygulamada "Aile Mikro Sohbeti"ne tıklayın ve uygulamaya sesli mesaj göndermek için saatin "Mikro Konuşma" menüsüne tıklayın.

Görüntülü Arama Saat, uygulama ile görüntülü görüşme yapabilir. Uygulamada bir görüntülü görüşme başlatabilir veya saatin seviye-1 menüsünde "Görüntülü Görüşme"ye tıklayıp aranacak nesneyi seçebilirsiniz.

Ara Yüze Geri Dönme Önceki arayüze dönmek için ekranın solundan sağa doğru kaydırın ve ana sayfaya dönmek için güç düğmesine basın.

Diğer İşlevler Saatin diğer işlevlerini saat veya uygulama tarafında keşfedebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

S: SIM kart takıldıktan sonra saat neden sinyal almıyor?

1. Lütfen kartı takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Lütfen kartı takma prosedürünü takip edin ve ardından açın.
2. Saatin kartı okuyup okumadığını kontrol edin, kartı okumuyorsa kapatabilir, kartı yeniden takabilir ve tekrar başlayabilirsiniz; Kartı okuyorsa aktif traffic planlı Sim kartın ve ilgili Ayarların normal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yukarıdaki işlemler yardımcı olmazsa lütfen müşteri hizmetlerine danışın.
3. Sim karta tanımlı data paketi ve konuşma paketi olduğunu kontrol ediniz,
4. Sim kartı, saate takmadan önce cep telefonunuza takarak pin kodu kaldırdığınızdan emin olun,

5. Sim kartı, saate takmadan önce cep telefonunuza takarak hücresel ağına açıldığından emin olunuz.
6. Sim kartı saate takmadan önce 4G ve VOLTE açık konuma getirdiğinizden emin olunuz,
7. Sim kart ayarlarınızda problem yaşıyorsanız sim kartınızın bağlı bulunduğu operatörden destek alabilirsiniz.

S: Neden arama yapamıyorum veya çağrı gelmiyor?

1. Lütfen sim kartın VOLTE ile etkinleştirildiğinden emin olun. Lütfen VOLTE'yi etkinleştirmek için operatöre danışın, aksi takdirde aramaları yanıtlama ve arama yapma etkilenecektir.
2. Lütfen saatinizdeki SIM kartın gerekli özelliklere sahip olduğundan ve SIM kartın şebekeyi desteklediğinden emin olun.
3. Lütfen saatinizdeki SIM kartın aktif bir data ve çağrı planına sahip olduğundan emin olun.
4. Lütfen saate SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
5. Lütfen SIM kart beyaz listesinin gerektiği gibi başarıyla eklendiğinden emin olun.

Güvenlik Uyarısı

Not: Bu ürünü kullanmadan önce, güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için lütfen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

1. Bu ürün 14 yaş altı çocukların tek başına ayarlaması için uygun değildir.
2. Saatin tüm ambalaj malzemeleri ve küçük parçaları, çocukların çiğnemesini veya yutmasını önlemek için 3 yaş altı çocuklarla yalnız bırakılmamalıdır.
3. Cihazınız arızalandığında veya fabrika ayarlarına geri döndüğünde, yedekleme dosyası tutulmadığı takdirde önceki verileri geri yüklemeniz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, lütfen önemli verileri ayrı olarak yedekleyin. Şirket,uygunsuz işlem, bakım veya diğer durumlardan kaynaklanan veri kaybından sorumlu değildir.
4. Cihazı gözlerinize, kulaklarınıza veya vücudunuzun başka bir yerine sokmayın.
5. Uzun süreli yakın mesafeden yüksek sesle müzik dinlemenin neden olabileceği işitme hasarını önlemek için, uzun süre kullanmayın veya yüksek sesle dinlemeyin.

6. Cihazda dahili hoparlör bulunmaktadır. Hasarı önlemek için manyetik nesneleri, manyetik metal nesneleri cihaza yaklaştırmayın.
7. Cihazınızı düşürmeyin, sıkmayın, çarpmayın veya çizmeyin.
8. Cihazı yüksek sıcaklık, yüksek basınç, nem, güçlü statik elektrik ve güçlü çarpışma alanı olan bir ortamda kullanmayın veya saklamayın, örneğin banyo yapmak veya yüzmek için saati takmayın.
9. Cihaz içinde devreler içerir. Lütfen hasar veya tehlikeyi önlemek için yetkiniz olmadan sökmeyin.
10. Cihazın herhangi bir parçası çatlamış veya hasar görmüşse ya da cihaz aşırı ısınmışsa lütfen cihazı kullanmayı hemen bırakın.
11. Cihaz üzerindeki şarj soketi ve şarj kablosu şarj ünitesinin metal veya sıvı gibi iletken nesnelerle temasından kaçınınız.
12. Lütfen araç kullanırken mobil cihaz kullanımına ilişkin tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun.
13. Cihazı uyurken veya şarj ederken takmayın ve kullanmayın.
14. Bu ürün güç adaptörü olmadan satılmaktadır. Tüketiciler güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanıyorsa, kalite sertifikası almış ve standart gereklilikleri karşılayan bir güç adaptörü satın almalıdır.

Giriş: AC100-240V, 50160HZ, 0.3A

Çıkış: 5.0V-1.0A

GARANTİ BEYANI

Ürünün, orijinal satın alma tarihinden itibaren normal kullanım koşullarında ortaya çıkan malzeme ve işçilik kusurlarından ari olduğunu garanti ediyoruz.

Bu garanti aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir:

1. Garanti yalnızca Ürünün orijinal satın alıcısına ("Müşteri")

verilir.

2. Garanti, mobil cihaz için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay geçerli olacaktır. Müşteri, bu Garantiyi talep etmek için satın alma belgesini/faturayı sunmalıdır.

3. Tüm Garanti süresi boyunca, Philips yetkili servis merkezi/personeli kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir ücret ödmeden ve Madde 6'ya tabi olarak arızalı bir ürünü onaracak veya değiştirecektir. Onarım veya değiştirme, aynı veya eşdeğer bir yenilenmiş ünitenin kullanımını içerebilir. Müşteriye tam çalışma koşulunda onarılmış ürün iade edilecektir veya aynı veya eşdeğer bir cihaz ile değişim yapılacaktır. Değiştirilen tüm arızalı parçalar veya bileşenler yetkili servis merkezimizin mülkü haline gelecektir.

4. Mevcut servis merkezinin kullanıcı hatası olarak tanımladığı arızalar için Müşteri ürünü ücreti ile en yakın servis merkezinde onarıma sokabilir.

5. Garanti süresi içerisinde onarılan veya değiştirilen herhangi bir ürün için, onarılan veya değiştirilen ürün, orijinal ürünün orijinal garanti süresinin kalan süresi boyunca garanti süresi içinde olmaya devam edecektir.

6. Aşağıdaki durumlarda garanti geçersiz sayılır:

(a) Cihazın IMEI numarası/seri numarası, su göstergesi veya garanti mührü çıkarılmış, silinmiş, tahrif edilmiş, değiştirilmiş veya okunamaz durumdaysa;

(b) Ürünün normal kullanım esnasında yıpranması sonucu bozulması;

(c) Kullanım kılavuzuna uygun olmayan kullanım, herhangi bir sıvıya (su, ter, içecekler, yağlar vb.) maruz kalma sonucu kaba kullanım, nem, rutubet veya aşırı termal veya çevresel koşullara maruz kalma, korozyon, oksidasyon, yetkisiz onarımlar, yetkisiz yedek parça kullanımı, kazalar, doğa kuvvetleri veya garanti verenin makul kontrolü dışındaki diğer durumlar, kusur doğrudan malzeme veya işçilikteki kusurlardan kaynaklanmadığı sürece. Garanti ayrıca LCD veya kamera lensindeki çatlaklar veya çizikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ürünün yüzeyindeki herhangi bir fiziksel hasarı da kapsamaz;

(d) Pilin kısa devre yapması veya pil muhafazasının veya hücrelerinin contalarının kırılması veya kurcalanmaya dair kanıt göstermesi veya pilin belirtilen ekipmanlar dışında bir ekipmanda kullanılması nedeniyle oluşan herhangi bir kusur;

(e) Arızanın, servis sağlayıcının hücresel şebekesinin veya diğer sisteminin hatalı bir işlevinden kaynaklanması;

7. Garanti kapsamındaki herhangi bir talep, iddia edilen kusur için Philips yetkili servis merkezine, kusurun ortaya çıkmasından itibaren makul bir süre içinde ve hiçbir durumda garanti süresinin sona ermesinden sonra bildirilmemelidir.

Philips Yetkili servis merkezleri, müşterinin üründe saklanan/kaydedilen verilerinin (telefon rehberi kişileri, SMS'ler, epostalar, resimler, zil sesleri ve diğer indirilen yazılımlar vb. dahil) herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kaybolmasından sorumlu olmayacaktır. Telefonu servise götürmeden önce, lütfen tüm kişisel verilerinizi ve belgelerinizi yedekleyiniz.

8. Yetkili servisimiz, garanti kapsamında olmayan her türlü onarım/servis için servis ücreti talep etme hakkını saklı tutar.

9. Bu garanti kapsamındaki servis yükümlülüğü yalnızca parçaları onarmak veya değiştirmek ile sınırlıdır. Garanti verenin üstlendiği azami talep, satın alınan ürünün azami perakende fiyatına veya satın alma fiyatına, hangisi daha düşükse, tabi olacaktır.

10 Öngörülemeyen herhangi bir durumda, belirli yedek parçaların bulunamaması durumunda; geçerli amortisman kuralları, onarım yerine ticari bir çözüm olarak kabul edilmesi alıcı için bağlayıcı olacaktır.

Yetkili Servis Adı	Şehir	Adres	Whatsapp Destek Hattı	Telefon
UNIQ TEKNİK SERVİS (Yetkili Philips Akıllı Çocuk Saati Servisi)	İstanbul	Gültepe Mah, Dernek Cad No:43/B Kağıthane İstanbul	+90 535 830 19 36	0850 294 34 94

Bu ürün, TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd. tarafından üretilmiş ve sorumluluğu altında satılmaktadır ve Shenzhen TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd. bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. 700-H668A63G1000

Sık Sorulan Sorular

S: SIM kart takıldıktan sonra saat neden sinyal almıyor?

1. Lütfen kartı takmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun. Lütfen kartı takma prosedürünü takip edin ve ardından açın.
2. Saatin kartı okuyup okumadığını kontrol edin, kartı okumuyorsa kapatabilir, kartı yeniden takabilir ve tekrar başlayabilirsiniz; Kartı okuyorsa aktif data paketli sim kartın ve ilgili ayarların normal olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Yukarıdaki işlemler yardımcı olmazsa lütfen müşteri hizmetlerine danışın.

S: Neden arama yapamıyorum veya çağrı gelmiyor?

1. Lütfen sim kartın telefonunuza takarak hücresel ağ ile etkinleştirildiğinden emin olun. Bu işlemi yaptıysanız hücresel ağı etkinleştirmek için operatöre danışın, aksi takdirde aramaları yanıtlama ve arama yapma etkilenecektir
2. Lütfen saatinizdeki SIM kartın gerekli özelliklere sahip olduğundan ve SIM kartın şebekeyi desteklediğinden emin olun.
3. Lütfen saatinizdeki SIM kartın aktif bir data ve çağrı planına sahip olduğundan emin olun.
4. Lütfen saate SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun.
5. Lütfen SIM kart beyaz listesinin gerektiği gibi başarıyla eklendiğinden emin olun.

Güvenlik Uyarısı

Not: Bu ürünü kullanmadan önce, güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için lütfen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

1. Bu ürün 14 yaş altı çocukların tek başına ayarlaması için uygun değildir.
 2. Saatin tüm ambalaj malzemeleri ve küçük parçaları, çocukların çiğnemesini veya yutmasını önlemek için 3 yaş altı çocuklarla yalnız bırakılmamalıdır.
 3. Cihazınız arızalandığında veya fabrika ayarlarına geri döndüğünde, yedekleme dosyası tutulmadığı takdirde önceki verileri geri yüklemeniz mümkün olmayacaktır.
- Bu nedenle, lütfen önemli verileri ayrı olarak yedekleyin. Şirket, uygunsuz işlem, bakım veya diğer durumlardan kaynaklanan veri kaybından sorumlu değildir.
4. Cihazı gözlerinize, kulaklarınıza veya vücudunuzun başka bir yerine sokmayın.
 5. Uzun süreli yakın mesafeden yüksek sesle müzik dinlemenin neden olabileceği işitme hasarını önlemek için, uzun süre kullanmayın veya yüksek sesle dinlemeyin.
 6. Cihazda dahili hoparlör bulunmaktadır. Hasarı önlemek için manyetik nesneleri, manyetik metal nesneleri cihaza yaklaştırmayın.
 7. Cihazınızı düşürmeyin, sıkmayın, çarpmayın veya çizmeyin.
 8. Cihazı yüksek sıcaklık, yüksek basınç, nem, güçlü statik elektrik ve güçlü çarpışma alanı olan bir ortamda kullanmayın veya 10 saklamayın, örneğin banyo yapmak veya yüzmek için saati takmayın.
 9. Cihaz içinde devreler içerir. Lütfen hasar veya tehlikeyi önlemek için yetkiniz olmadan sökmeyin.
 10. Cihazın herhangi bir parçası çatlamış veya hasar görmüşse ya da cihaz aşırı ısınmışsa lütfen cihazı kullanmayı hemen bırakın.
 11. Cihaz üzerindeki şarj soketi ve şarj kablosu şarj ünitesinin metal veya sıvı gibi iletken nesnelerle temasından kaçınınız.
 12. Lütfen araç kullanırken mobil cihaz kullanımına ilişkin tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun.
 13. Cihazı uyurken veya şarj ederken takmayın ve kullanmayın.
 14. Bu ürün güç adaptörü olmadan satılmaktadır. Tüketiciler güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanıyorsa, kalite sertifikası almış ve standart gereklilikleri karşılayan bir güç adaptörü satın almalıdır.

Giriş: AC100-240V, 50160HZ, 0.3A

Çıkış: 5.0V-1.0A

